# Electrical midi-console Orgus



Kataleps product electrical midi-console

Руководство по эксплуатации

## Органы управления:

Под первым мануалом находятся кнопки управления зетцера, они состоят из 10 комбинаций быстрого доступа (с 0 по 9), стрелок переключения, а также кнопок сохранения и сброса.



Над педалью находится назначаемый швеллер и кнопка. Им можно присвоить любую функцию, однако, по умолчанию кнопка назначена на переключение комбинации «вперед».


## Подключение к компьютеру:

Если ваш орган обладает встроенным компьютером, пропустите этот пункт, необходимо лишь вставить провод от педали в разъем на передней панели мануалов.

Для того, чтобы подключить орган к компьютеру, требуется подключить два провода USB в соответствующие разъёмы. Провод мануалов находится на задней панели блока клавиатур, провод педали съёмный, подключается слева у клавиши «До». Оба провода должны быть подключены до запуска программы. Очень важно при последующих отключениях не менять местами провода и подключать каждый в «свой» разъём.

#### Запуск программы органа:


После того, как оба провода подключены, можно запускать программу виртуального органа, кликнув один раз левой кнопкой мыши по иконке:

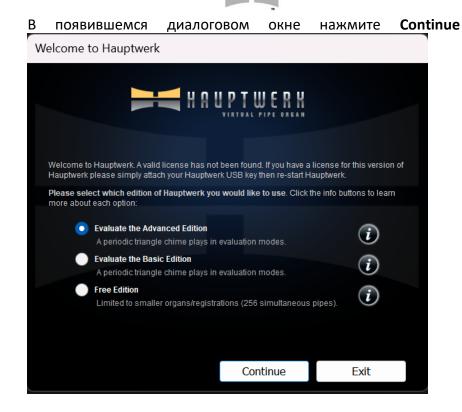


Все готово: начинается запуск виртуальной копии органа.

## Настройка панелей управления:

Во время игры на инструменте вам понадобится менять его громкость или ограничить мощность, чтобы не перегружать динамики. Для этого во вкладке View выберите этот пункт и в выпадающем списке выберите пункт Audio, MIDI and perfomance.

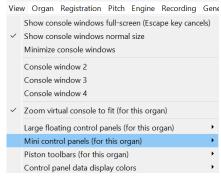

После этого перед вами появится окно, в котором вы можете настроить нужные вам значения.

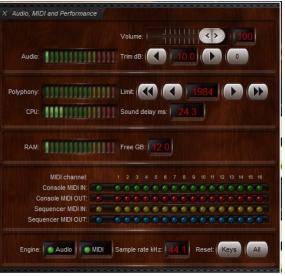


## Настройка нового виртуального органа:

Если вы найдете и скачаете какой либо новый орган, при настройке понадобится несколько манипуляций.

1. Назначение мануалов. Кликните по нужному мануалу правой кнопкой мыши, появится всплывающее окно:



Нужно выбрать первый пункт списка — Auto-detect MIDI/trigger При этом появится новое диалоговое окно:

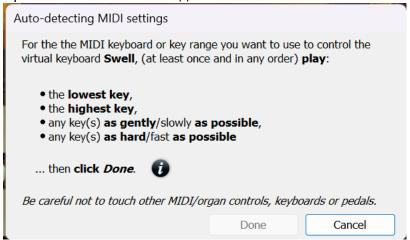


При появлении этого окна вам нужно нажать и отпустить самую нижнюю клавишу выбранного мануала, а затем самую верхнюю, при этом в диалоговом окне засветится кнопка Done, это означает, что мануал назначен. Нажмите **Done**.


Так следует сделать с каждым мануалом и педалью.

2. Назначение панели зетцера. В верхней строке меню выберите вкладку **Organ settings**, в появившемся списке выберите этот пункт:

Перед вами появится окно настроек клавиш и кнопок органа, в нем нужно выбрать слева пункт Registration: setter: on/off, а на панели справа назначить

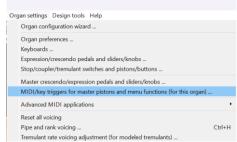


кнопку, нажав вверху справа Auto-detect settings, а затем нажмите нужную вам кнопку на панели под первым мануалом, по умолчанию рекомендуется кнопка S. Такую же операцию следует повторить с пунктом из левого меню Registration: master general cancel, а также Registration: Stepper: trigger +1

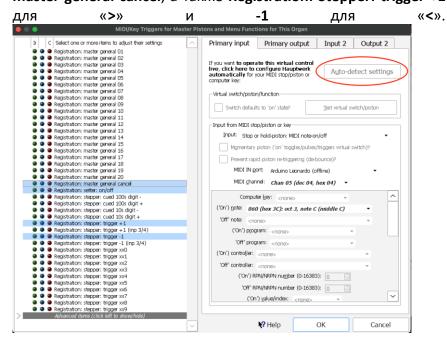

# Настройка реверберации:

При первом запуске органа появляется окно настроек регистров (его можно дополнительно вызвать через пункт меню Organ/Load organ, adjusting rank audio/memory options):

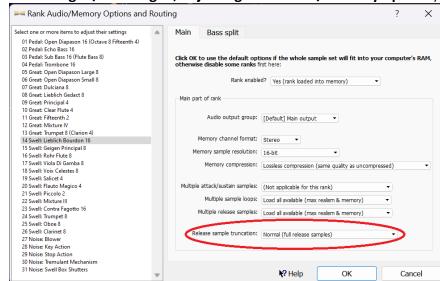


В нем вы можете отключать регистры, менять их формат звучания, а также в обведенном пункте вы можете выбрать, сколько секунд должно длиться эхо, либо отключить его вовсе. По умолчанию стоит полная реверберация, она точно передает эхо в зале или церкви, в которой стоит оригинальный инструмент. Однако это хорошо работает для личной акустической системы или наушников, в концертном зале или площадке рекомендуется поставить минимальную реверберацию, а эффекта «Эхо» добиваться за счет возможностей микшерного пульта акустических или особенностей помещения.

# Добавление нового органа:

Существует два способа добавить новый орган в вашу коллекцию. Какой способ понадобится вам — зависит от формата файла желанного органа.

#### 1 способ


Если орган поставляется архивом или файлом с расширением .CompPkg.Hauptwerk.rar, то такой орган устанавливается программой автоматически.



Для этого в программе в меню **File** нужно выбрать первый пункт **Install organ or temperament**, а далее выбрать интересующий вас файл установки органа.

### 2 способ

Если устанавливаемый орган представляет собой папку, нужно простым копированием перенести файлы этих папок в соответствующие папки с программой на вашем компьютере.



На скриншоте показаны эти папки выпадающим списком, чтобы было видно содержимое. Нужно переместить в папки с такими же названиями **OrganDefinitions** и **OrganinstallationPackages** в одноименные папки на вашем жестком диске.

#### Как правило, они находятся по пути:

## Диск C/Hauptwerk/HauptwerkSampleSetsAndComponents

■ Hauptwerk	31 марта 2025 г., 18:34	Папка
> 🛅 HauptwerkInternalWorkingFiles	13 апр. 2025 г., 20:17	Папка
∨ ■ HauptwerkSampleSetsAndComponents	31 марта 2025 г., 18:34	Папка
> 🔃 OrganDefinitions	6 июля 2025 г., 12:52	Папка
> OrganinstallationPackages	6 июля 2025 г., 12:50	Папка

Добавление нового инструмента рекомендуется при закрытии программы, после добавления, запуск инструмента будет происходить заметно дольше, но это только при первом запуске после добавления, последующие разы будет происходить гораздо быстрее.